

SMART LOCK SOLUTION



KEY FREE. BE FREE

VERKORTE HANDLEIDING APP SMARTPHONE



Pat. Pending



Smartphone



Afstandsbediening



Vingerafdruk



Code




1. Installatie van de App.

1.1 Installatie van de App.

- Een Android smartphone aansluiten: ga naar Google Play om de App ENTR™ te downloaden. Systeemvereisten: Android 4.4
- Een iPhone/iPad aansluiten: ga naar de App store om de App ENTR™ te downloaden. Systeemvereisten: iOS 7.0 of recenter
- Voldoet aan Bluetooth laag energieverbruik.

Start de ENTR™ App en volg de stappen zoals omschreven om de Smartphone met het ENTR™ slot te koppelen. De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de App kunt u downloaden op:

<http://entrlock.com/app-manuals/?lang=nl>

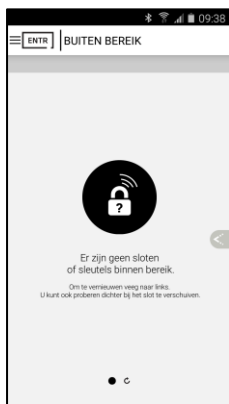

- Start de ENTR™ App voor het koppelen aan een ENTR™.
Opmerking: Zorg dat uw Bluetooth ingeschakeld en zichtbaar is.
LETOP: Bij het koppelen mag alleen de Blue Tooth verbinding van de te koppelen telefoon aan zijn.
- "Er zijn geen beschikbare sloten of sleutels binnen het bereik"
Wanneer u deze melding krijgt, veeg dan met uw vinger van rechts naar links over het scherm om de koppeling opnieuw tot stand te brengen.

Op elke Mul-T-Lock ENTR cilinder bevindt zich een unieke QR code en een IFEU nummer (10 cijferige code). Deze QR-code of het 10 cijferige IFEU nummer heeft u nodig om de eerste smartphone te koppelen met uw ENTR cilinder. Deze gegevens bevinden zich op de verpakking van de ENTR, op de achterzijde van de ENTR en wordt meegeleverd als losse sticker. Houdt deze code bij de hand als u de smartphone wil koppelen. Bewaar deze code bijvoorbeeld bij uw handleiding.

Voorbeeld:





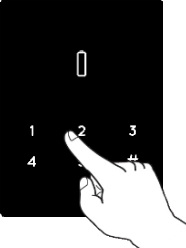
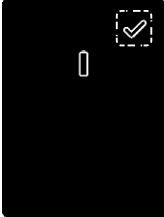
Koppelen met een smartphone of tablet is alleen mogelijk als de ENTR geconfigureerd is op de deur, zie hiervoor eerder in deze handleiding.

Via deze procedure is het mogelijk om de 1^e smartphone te koppelen met de ENTR, dit is dan automatisch de beheerder van de ENTR cilinder.

Met deze (beheerders) smartphone bent u in staat elektronische sleutels uit te geven om andere smartphones/personen toegang te verlenen tot uw Mul-T-Lock ENTR cilinder.





1.2 Een smartphone koppelen.


Deze procedure wordt uitgevoerd via het ENTR™ deurslot.
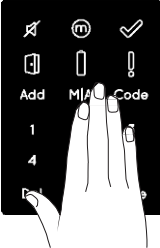
<p>1</p> <p>Raak deurtoestel met palm of vingers gedurende 3 seconden aan om te activeren</p> 	<p>2</p> <p>Druk op [Add]</p> 	<p>3</p> <p>Numerieke toetsen verlicht Type [Beheerders -code] [#] Numerieke toetsen knippen</p> 	<p>4</p> <p>Druk op [2] om een smartphone toe te voegen. [OK] indicatie knippert gedurende 3 sec. Verlichte knoppen gaan uit. De ENTR™ zal zichtbaar zijn gedurende 5 minuten</p> 
--	--	---	---

1.3 Smartphone koppelen (beheerders telefoon)

Het aanmelden van de beheerders smartphone dient binnen 5 minuten voltooid te zijn

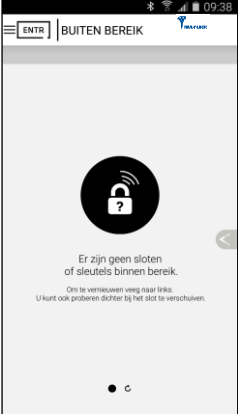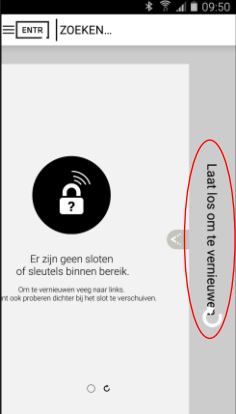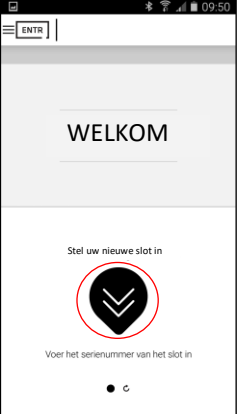 <p>Open de ENTR App</p>	 <p>Indien de App geen ENTR cilinder ziet veeg dan met de vinger van rechts naar links over het scherm van de smartphone</p>	 <p>Raak het logo aan</p>	 <p>Druk op scan of voer het IFEU nummer handmatig in</p>
--	--	---	--

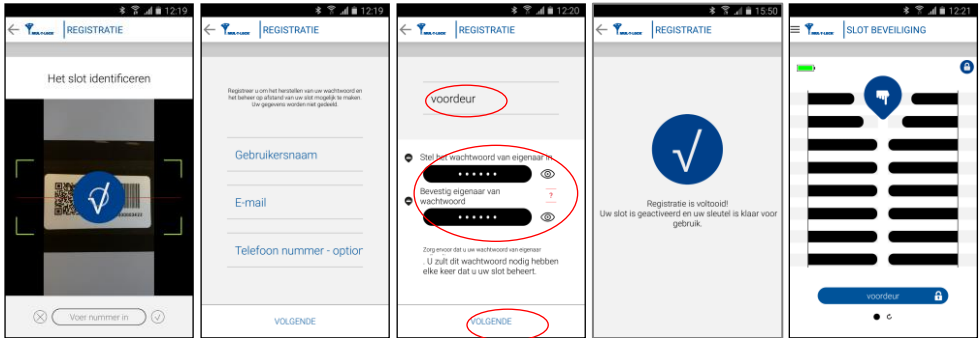

Na identificatie volgt een vinkje

Bedenk en geef een gebruikersnaam in. Geef een geldig E-mail adres in. Telefoonnummer is Optioneel


Geef een naam op voor de deur
 Voer een combinatie van zes cijfers en letters in, minimaal 1 hoofdletter. **LET OP! Bewaar dit wachtwoord goed.** Dit wachtwoord heeft u nodig voor het uitgeven van nieuwe elektronische sleutels voor derden. Selecteer **volgende**

Registratie is voltooid

U kunt nu uw deur openen d.m.v. uw vinger van boven naar beneden te vegen

1.4 Een gebruiker/smartphone toevoegen

Voor het toevoegen van meerdere gebruikers/smartphones herhaal onderstaande procedure

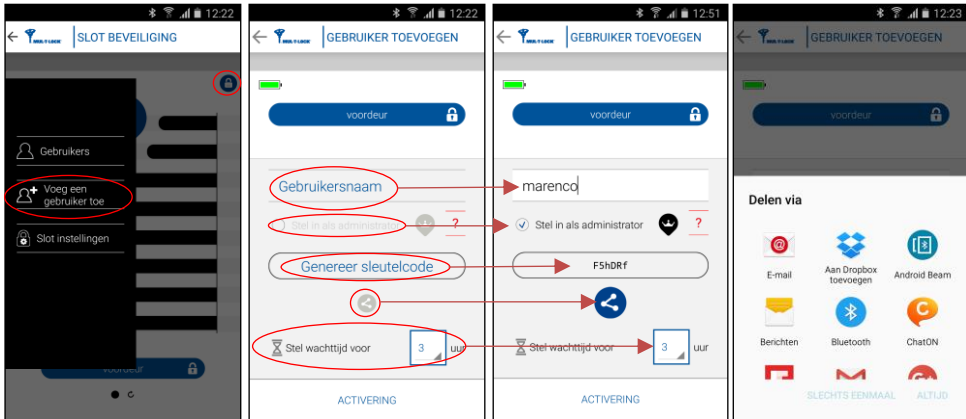

Selecteer

Selecteer "voeg een gebruiker toe"

-Voer een gebruikersnaam in.
 -Selecteer "Stel in als administrator", als u de bewuste persoon of smartphone ook rechten wil geven om zelfstandig sleutels uit te geven.
 -Genereer sleutelcode, deze ontvangt U van de ENTR cilinder.
 -stel wachttijd sleutel in, binnen deze tijd dient de sleutel te worden geactiveerd

Selecteer

om de sleutel te verzenden

Verzenden kan via alle bekende communicatiemogelijkheden, zij het via SMS, E-mail, WhatsApp etc. na verzending keert u automatisch terug naar de App




Selecteer Activering
Voer het wachtwoord in welke U bij registratie heeft aangemaakt




U heeft succesvol een nieuwe gebruiker toegevoegd. Er staat nu een elektronische sleutel klaar voor een nieuwe gebruiker


1.5 Het toevoegen van een tweede gebruiker die klaar staat

Dit is alleen mogelijk als de beheerder een elektronische sleutel heeft klaargezet volgens 1.4

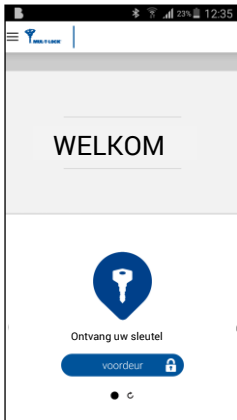


Indien u met een smartphone of tablet binnen het bereik komt dan krijgt u bovenstaande melding.

Selecteer 

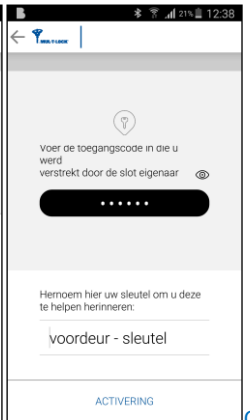

Geef de toegangscode op welke u heeft ontvangen van de beheerder. Wijzig de naam van de deur, b.v. in uw eigen naam.

Selecteer ACTIVERING

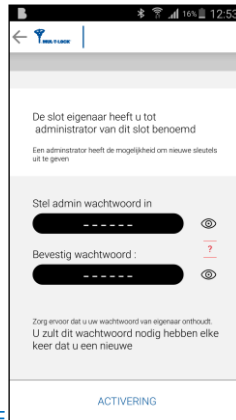

Indien u een sleutel heeft ontvangen met Administrator rechten, dan dient u een eigen wachtwoord te bedenken. **LET OP:** Bewaar dit wachtwoord goed. Voer een combinatie van zes cijfers en letters in, minimaal 1 hoofdletter

Selecteer ACTIVERING



Uw sleutel is succesvol geactiveerd. U bent nu in staat om de ENTR te bedienen.